1. Limpieza
Lava con agua durante 1 min (se detiene sola).

2. Limpieza femenina
Limpieza especializada para mujeres con agua por 1 min (se detiene sola).

3. Secador
Secado con aire por 4 min. Tiene 4 niveles de temperatura. Se recomienda secar antes con papel.

8. Temperatura del secador
Ajuste de temperatura en 4 niveles.

7. Temperatura del agua
Ajuste de temperatura en 4 niveles.

10. Presión del agua
Durante la limpieza Ajusta la presión del agua. Tiene 4 niveles, cambia en ciclo.

12. Sensor / esterilización
Presionar: ajusta la distancia del sensor. Mantener presionado: activar o desactivar esterilización.

15. Luz nocturna / ahorro de energía
Presionar: encender/apagar luz nocturna. Mantener presionado: activar/desactivar modo ahorro. En ahorro, el asiento se mantiene entre 25–36 °C según el ambiente.

17. Limpieza infantil
Al sentarse: Limpieza automática durante 1 min con presión y temperatura predefinidas. ⚠ No permite ajustar temperatura, presión, posición, masaje ni movimiento.

18. Asiento automático
Abrir o cerrar el aro del asiento. Si todo está cerrado: abre tapa y luego aro.

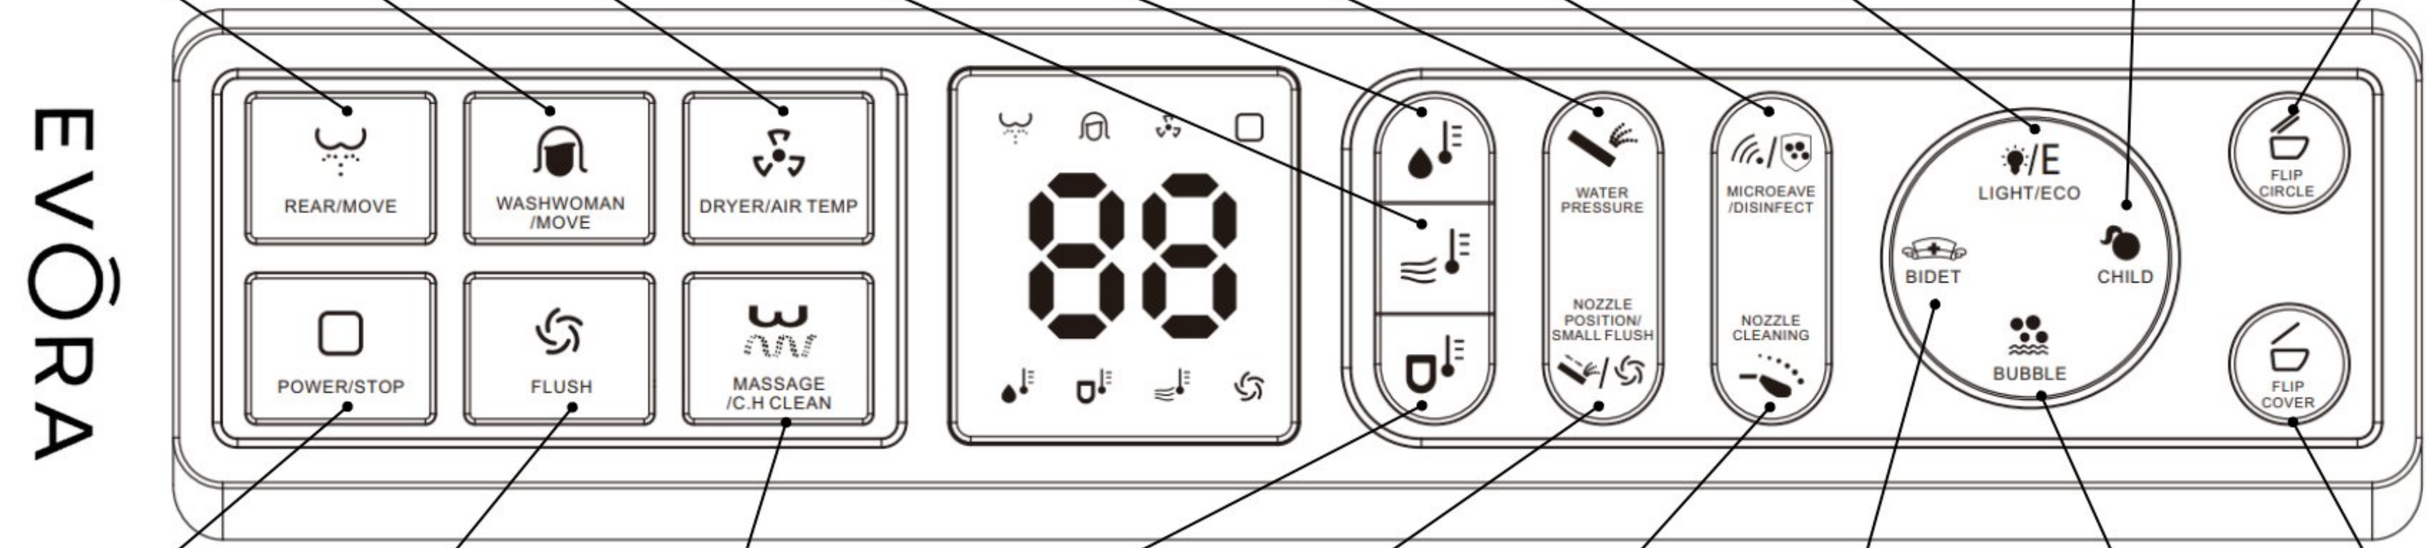

4. Encendido / Stop
Presión corta: detiene la función actual. Mantener 3 s para encender/apagar el inodoro inteligente.

5. Descarga
Presionar: descarga manual. Mantener presionado 3 s: activar/desactivar descarga automática. En modo automático, descarga sola al levantarse.

6. Masaje / caliente-frío
Durante la limpieza: Presionar: activar/desactivar masaje. Mantener presionado: modo caliente/frío (15 s caliente / 5 s frío).

9. Temperatura del asiento
Presionar: ajusta la temperatura del asiento. Tiene 4 niveles, cambia en ciclo.

11. Posición de boquilla / descarga corta
Durante la limpieza: Presionar: ajusta la posición de la boquilla (4 niveles). Mantener presionado: activa la descarga corta.

13. Limpieza de boquilla
Sin sentarse: Presionar: la boquilla se extiende para limpieza manual.

14. Lavado Bidet
Al sentarse: Presionar: lavado bidet a 39 °C por 4 min. Permite masaje, agua caliente/fría, movimiento de boquilla y ajuste de posición y presión.

16. Anti-salpicaduras
Presionar: activa las burbujas una vez. Mantener presionado 3s: activar/desactivar burbujas automáticas.

19. Tapa automática
Abrir o cerrar la tapa. Si todo está abierto: cierra primero el aro y luego la tapa.